

QUICKMANUAL til Fjernbetjening for Piccolo AIR



Overfald Piccolo AIR

Funktion:

Enheden er en trådløs sender, der benyttes som personlig alarm. Ved tryk på knap vil enheden afgive et trådløst alarmsignal.


Enheden og Piccolo AIR skal parres, før de kan benyttes sammen. Enheden er forsynet med internt batteri og nøglering.

Parring:

Enheden skal parres med den Piccolo AIR, den skal benyttes sammen med.

1. Start parring:

Dette gøres ved at trykke på knappen i nederste venstre hjørne på Piccolo AIR. Når knappen slippes begynder Piccolo AIR at bippe hurtigt.

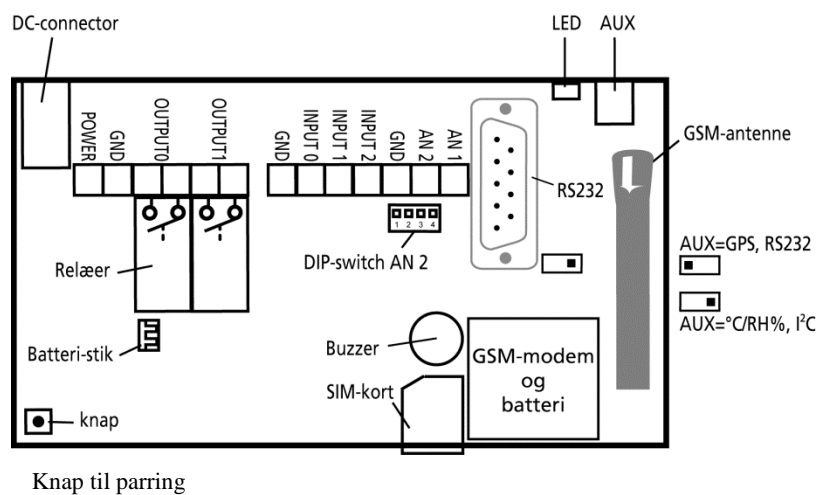

2. Personlig alarm:

Der trykkes nu på knap på overfalds-enheden for at parre den med Piccolo Air. Som kvittering bipper Piccolo AIR kortvarigt hurtigt, hvorefter lydsignalet stopper. Nu er enhederne parret.

3. Flere personlige alarmer:

Ønskes flere overfalds-enheder tilknyttet Piccolo Air, gentages proceduren blot for den næste overfalds-enhed. Der kan i alt tilknyttes 60 enheder.

Service og vedligeholdelse:

Hver 6. måned bør det undersøges, om enhederne kan aktiveres. Dette gøres ved at betjene enheden enten som personlig alarm.

Bagefter undersøges det, om der er kommet alarm fra enheden.

Virker enheden ikke, udskiftes batteriet. Hjælper dette ikke, udskiftes hele enheden.

Specifikationer:

Størrelse:	55 x 33 x 9 mm
Vægt inkl. Eksternt batteri:	25 g
Rækkevidde, trådløst signal:	Op til 250m ved udendørs måling
Spændingsforsyning:	Internt batteri
Levetid for batteri:	Op til 10 år
Temperatur:	÷10° - + 55° Celsius

Piccolo AIR:

GSM-enhed til modtagelse af trådløse alarmer og afsendelse af beskeder via GSM-nettet.

- 2 relæudgang til f.eks. sirene eller lys
- 3 digitale indgange
- 2 analoge indgange
- 12V DC strømforsyning (inklusive)
- 3,6V Li-ion backup-batteri (inklusive)
- Indgang til GPS
- Stik til ekstern temperatur- og fugtføler
- Designboks til vægmontering

